



## 7-20 阻袋異常排除方法

- A:
- 1.請客戶將 H-C09-PA-24 阻袋板上有一開關切至 OFF 看是否還有異常?
  - 2.如切至 OFF 就正常則請檢查阻袋電眼接線是否正常?或電眼是否有確實對照到?電眼鏡頭是否有油污?
  - 3.請確認阻袋電眼的接線如右：發射---白線 S3；灰線---S4  
接收---黑線 S5；白線---S6
  - 4.如切至 OFF 還是有異常，請將 H-C09-PA-24 阻袋板拆下。
  5. 如拆下 H-C09-PA-24 阻袋板後，異常即排除，即為阻袋板故障，請更換。
  6. 如拆下 H-C09-PA-24 阻袋板後，異常仍未排除。請再檢查配線板 H-C09-24-\*上， A36 的端子是否有接線?A36 燈號是否有亮起?如有接線請將此線拆除，再查看異常是否可解除?
  - 5.如沒有接線則請將配線板 H-C09-24-\*上的 D-25 排線拆掉，再查看 A36 的燈是否有熄滅?如有滅掉則為 D-25 排線或電腦問題，如沒有滅掉則為 H-C09-24-\*配線板故障，請更換。

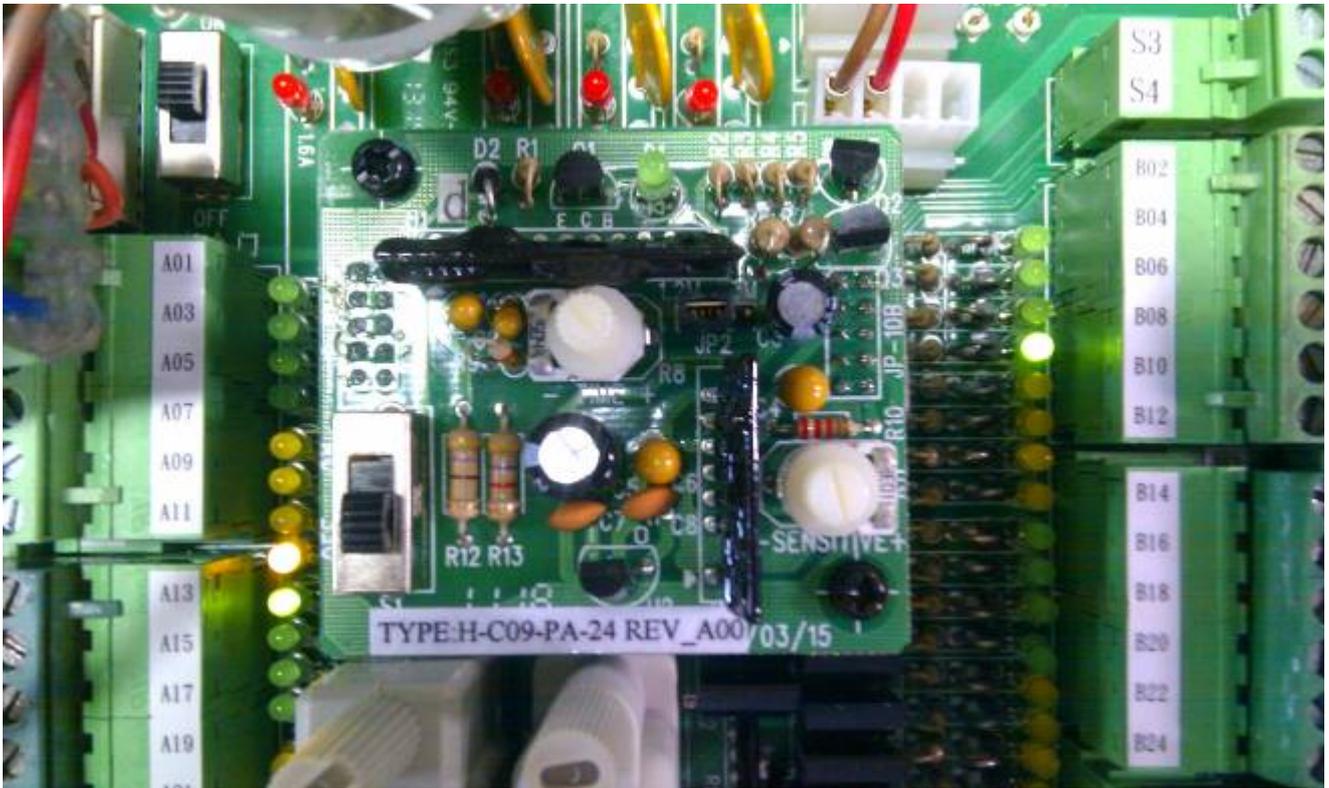


阻袋板 ↑

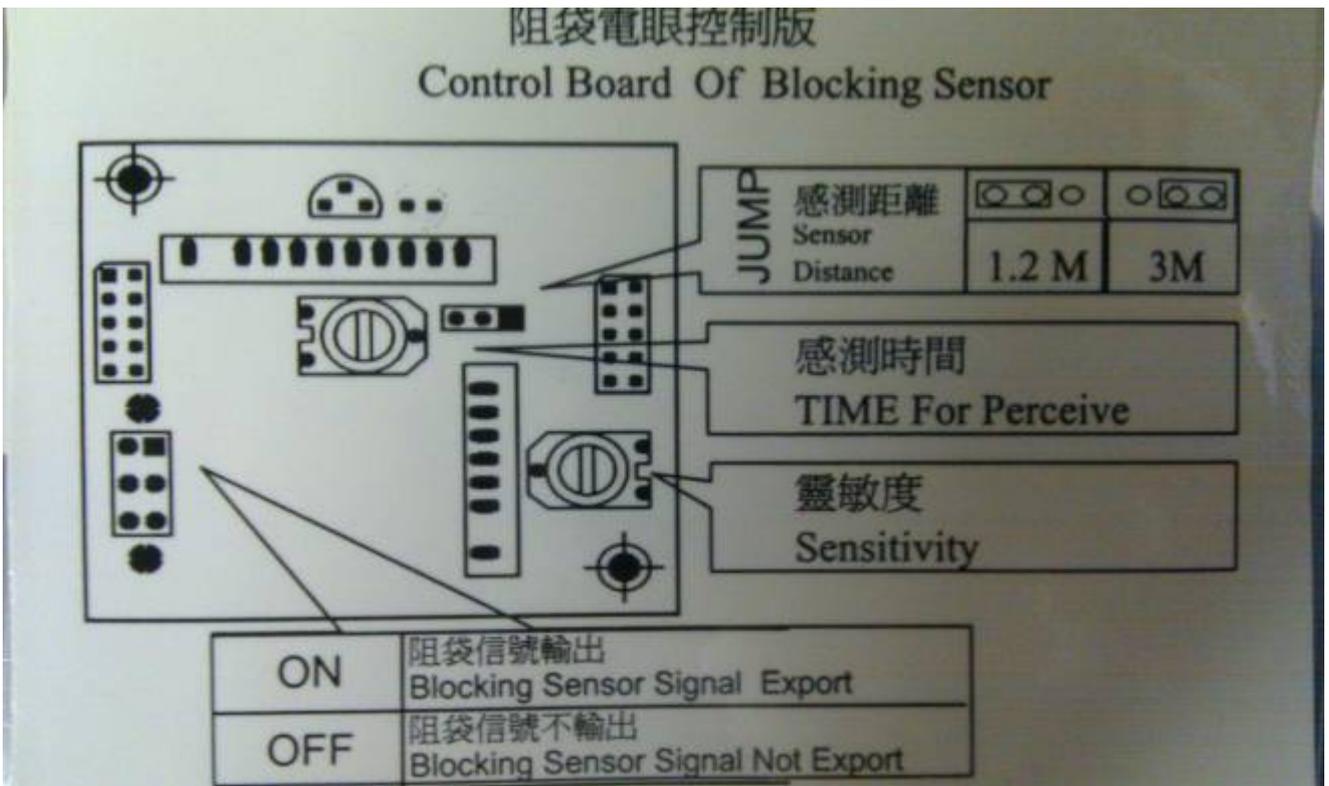

阻袋板調整位置及說明

H-C09-24-T24R8-261-I

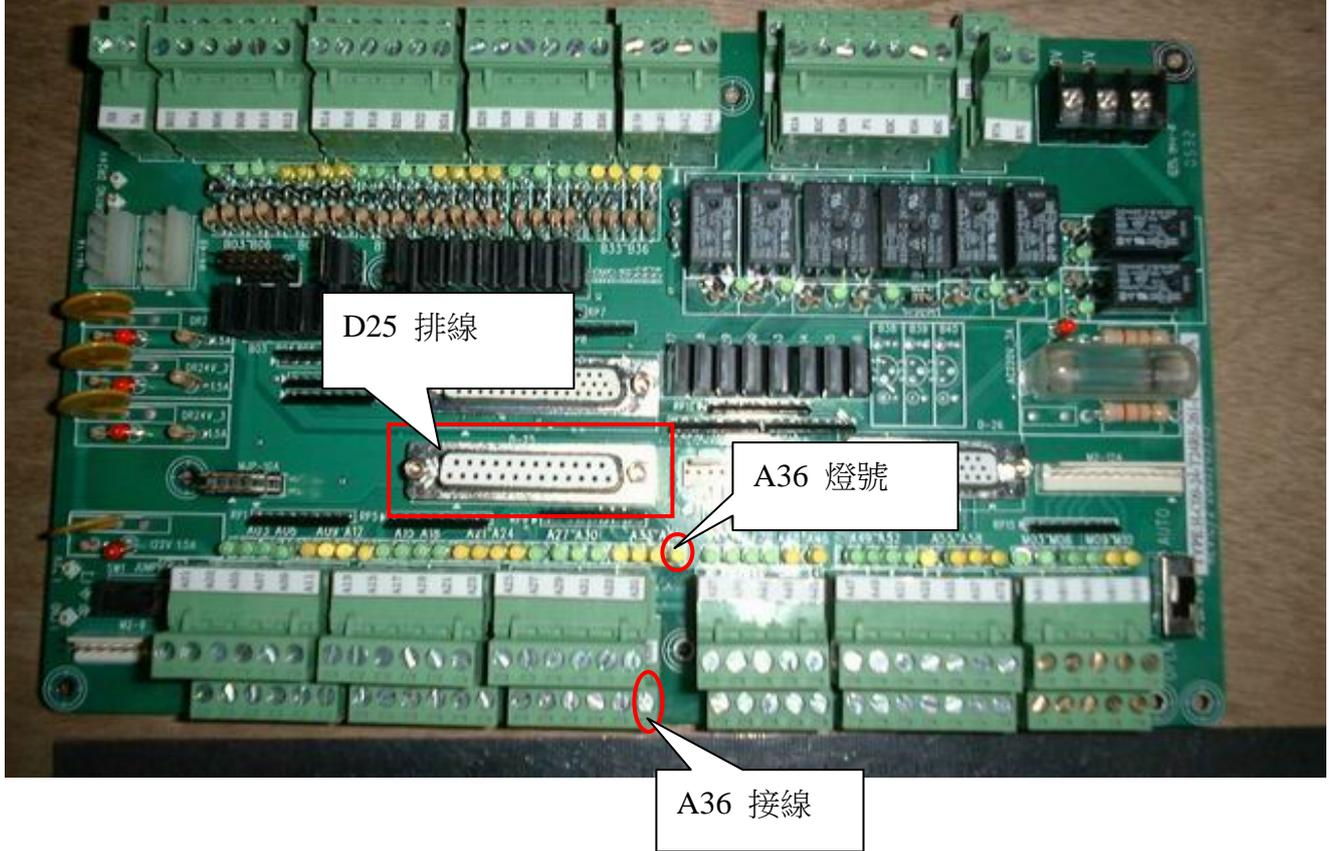

配線板範例圖 ↑