



A36-1 張力調整步驟

1 · 請客戶按人機中的 parameyer 功能鍵，出現鍵盤後，請輸入密碼 1234 後按確定。

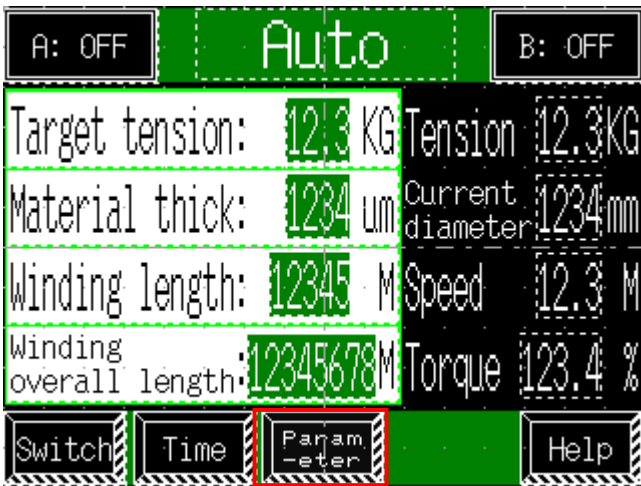


圖一

2 · 進入圖二畫面時請再按↓鍵。

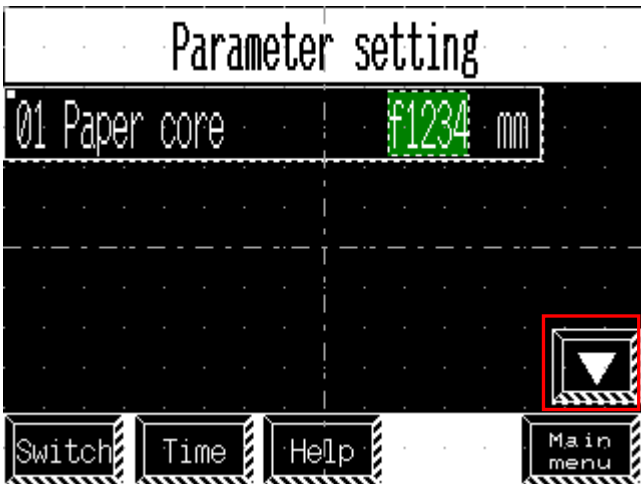


圖二

3 · 一直接↓鍵，直到出現下列畫面。再按 Tension zero signal adjust 鍵

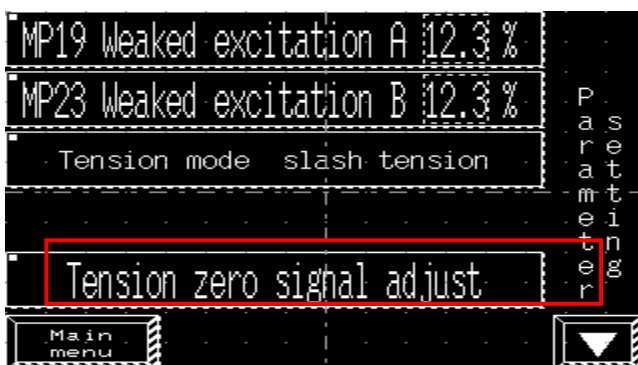

4. 進入圖五畫面時，請注意看圖五紅圈處的畫值是否為200~300之間

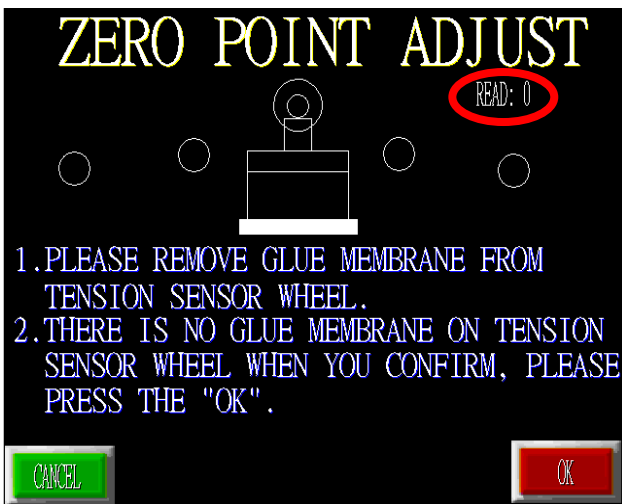

圖五

5. 如果不是請調至200~300請找出如圖六、圖七紅圈處的東西

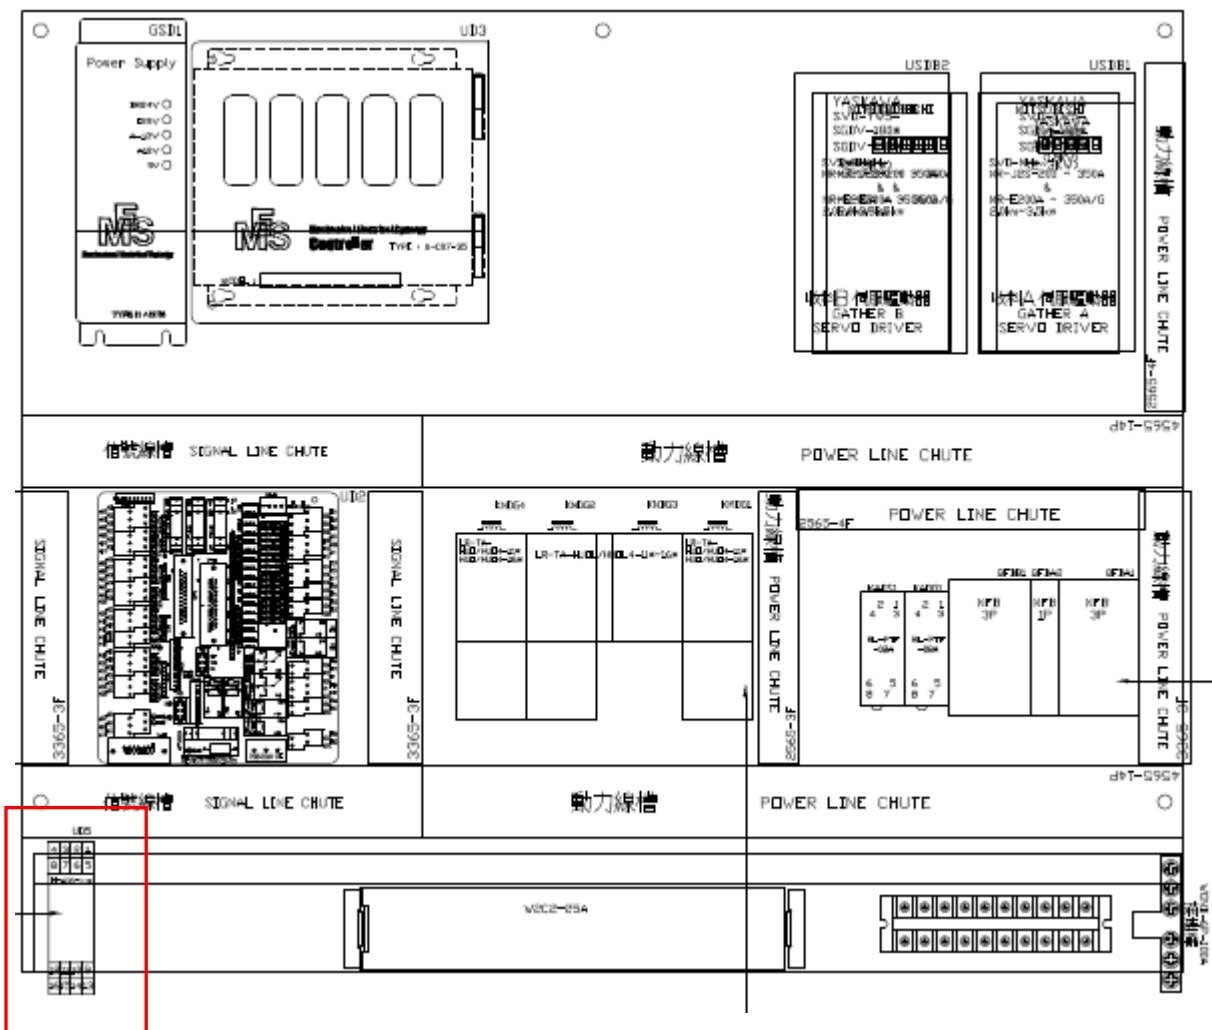
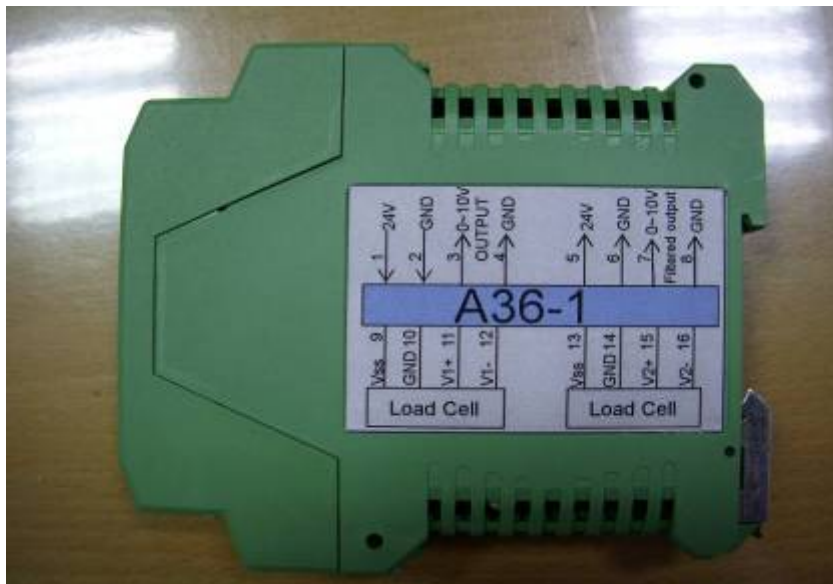


圖 6

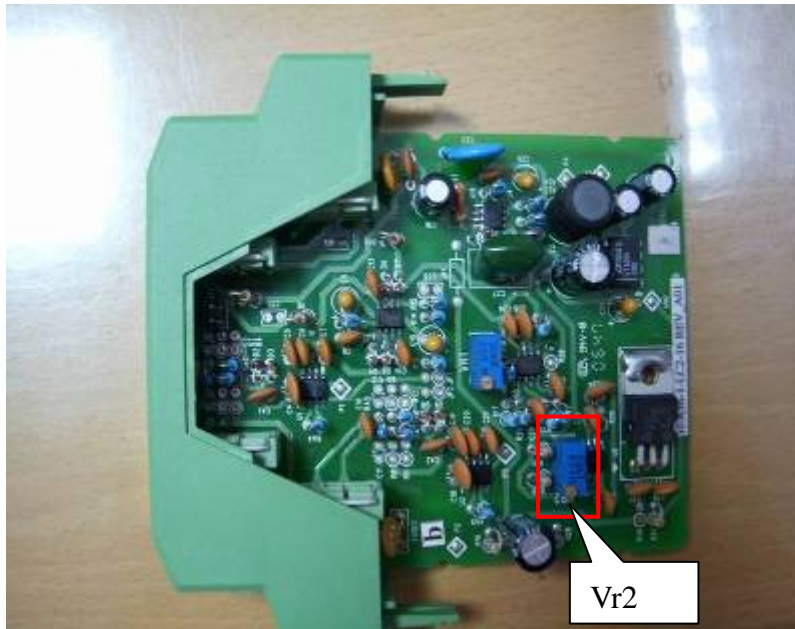


圖7

6. 放大器的測邊有兩個扣腳，請將他輕壓、並將上頭拉出。



7. 請調整 vr2 的旋鈕，讓人機畫面的數值顯示為 200-300 之間



調至 200 ~ 300 後請按圖 8 紅圈處的 OK

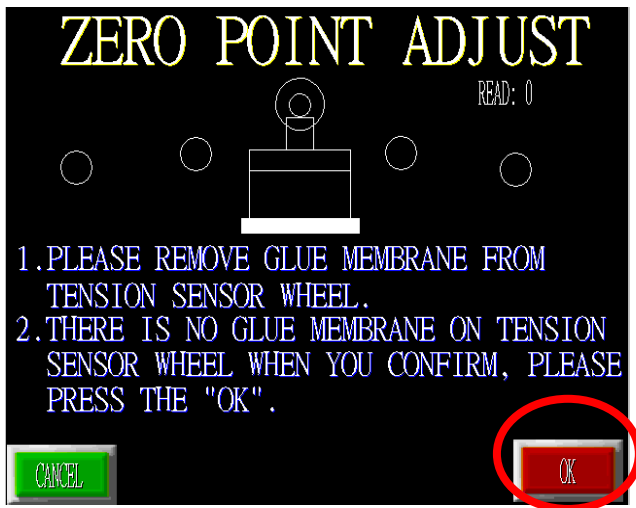


圖 8

8. 請確認輪子上是否沒有任何東西，確認後請按 O K 如圖 9 畫面紅圈處。

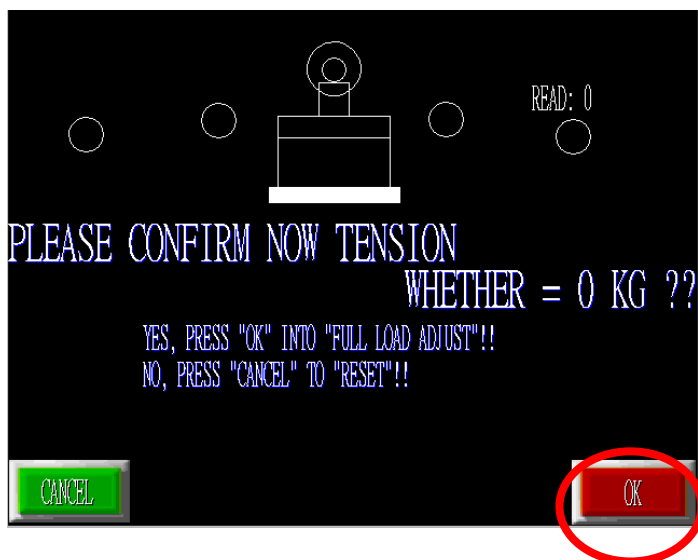


圖 9

9. 請找一個法碼大約 1 0 或 1 5 公斤，吊到荷重元輪上後，再輸入人機畫面後，按確定。

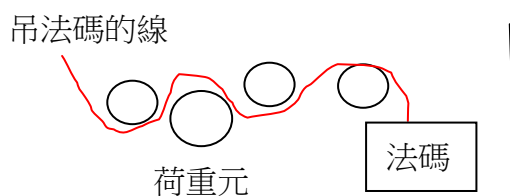
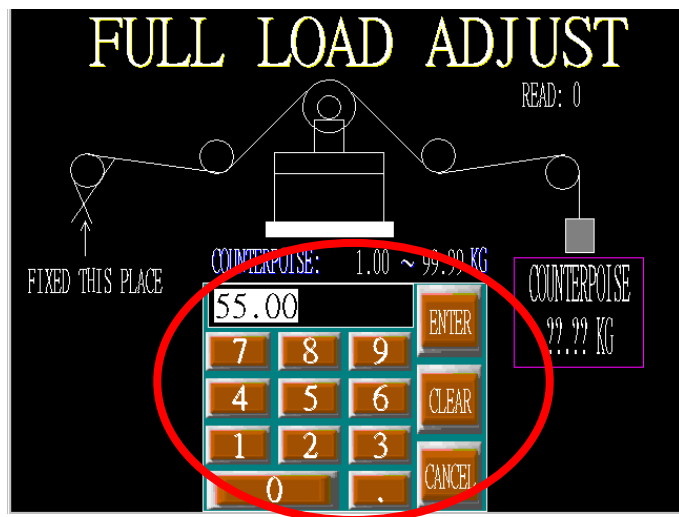


圖 1 0

10. 進入圖 11 畫面後，確認吊的法碼公斤數跟畫面上的公斤數相同時請按確認。

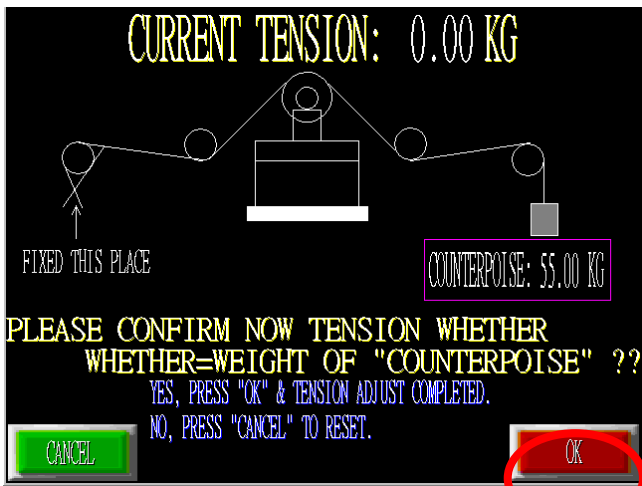


圖 1 1

1 1 · 出現圖 1 2 畫面時表示調整完成

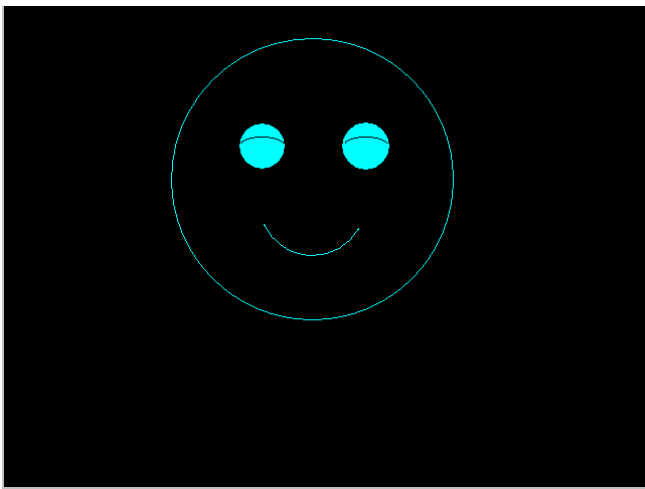


圖 1 2